

WASHLET® 選定需知

STEP1

電源

- 馬桶旁需具備110V三孔插座(如右圖示意)，電源插座請確實做好接地。
- 產品電源線長度約1m。
- 請參照下列表格之消費電力，確保電源符合機型需求。


三孔插座▶



機型	F3	F1	SR SR短版	SIII SIII D型	SI
額定消費電力	845W	845W	494W	494W	378W

STEP2

確認馬桶與牆側間的距離

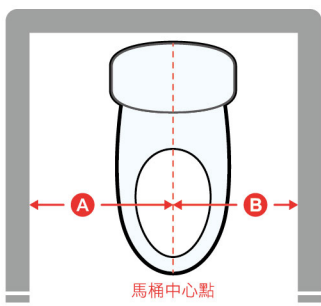

距離(A) 確保遙控器可設置	距離(B) 確保除臭濾網可取出清潔
345mm以上	330mm以上

備註：F3(TCF4911T)、F1(TCF4931T)、SR(TCF6531T)、SR短版(TCF6530T)，安裝於分離式馬桶時，(A)側距離達260mm即可。

STEP3

確認馬桶型式與適用機種

請依照 ①~④ 尺寸確認馬桶型式，再依下方表格確認適用機種。(單位：mm)

外觀尺寸	長型馬桶		短型馬桶		歐美馬桶	
適用機種	F3	SIII	SR短版	SR (註1)	SR短版	
	F1	SI	F3 (註1)	SIII (註1)		
	SR		F1 (註1)	SI (註1)	SIII D型	

註1：若③尺寸無法符合原衛浴使用之馬桶，可另外選購安裝底板。

*SHXCP553 適用130-210 mm尺寸

*SHXCP412 適用126-210 mm尺寸

註2：TOTO WASHLET安裝於短型馬桶上，隨著便座安裝孔至水箱間距離影響，便座前端可能會有些微尺寸差距。

註3：方型馬桶、其它造型馬桶或尺寸方面與上列圖示不同者，請洽經銷商。

